

## Snelstartkaart QRAE II diffuus

**Aanzetten:** druk de MODE-knop in, totdat het toestel een geluidsignaal geeft. De QRAE II zal zichzelf opstarten. Dit duurt ongeveer 20 seconden.

1. Na het opstarten krijgt u de volgende vraag: "Fresh air calibration?". Als u zeker weet dat u zich in frisse lucht bevindt, dient u deze kalibratie altijd uit te voeren. U kunt de kalibratie uitvoeren door op de MODE-knop te drukken.

2. Als u de frisse lucht kalibratie heeft uitgevoerd, is het toestel klaar om te meten.

3. De maxi- en minimale waarden kunt u uitlezen door op de MODE-knop te drukken. U kunt de maxi- en minimale waarden resetten door vervolgens op de Y/+ -knop te drukken.


#### 4. De QRAE in alarm:

Zorg dat u de ruimte onmiddellijk verlaat! Controleer welke waarden onder- of overschreven zijn door op de MODE-knop te drukken.

**LET OP:** controleer deze waarden altijd als u zich in frisse lucht bevindt.

5. Plaats het toestel altijd in het laadstation als de meter niet gebruikt wordt. De meter heeft een Li-Ion accu, waardoor dit kan zonder nadelige gevolgen voor de accucapaciteit.

6. U kunt de alkaline batterij plaatsen als de accu leeg is. Aan de achterzijde kunt u de drie schroeven losdraaien, zoals hiernaast op het plaatje is weergegeven. De alkaline batterij adapter moet op omgekeerde wijze geplaatst worden. Onafhankelijk van het toestel, kan de lege Li-Ion accu opgeladen worden.

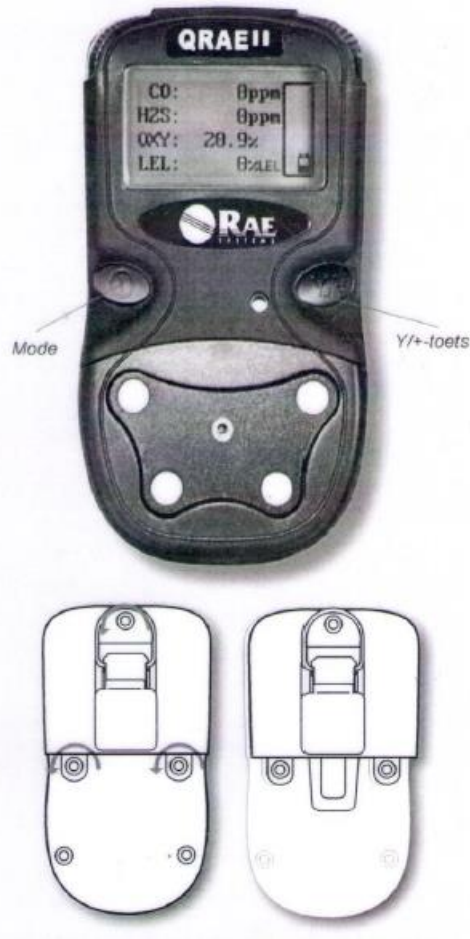

**Uitzetten:** druk langdurig op de MODE-knop totdat het toestel uit is.